



Product Description

Sanibact is a disinfectant Presidio Medico Chirurgico with Virucidal and Bactericide efficacy specifically formulated to kill virus and bacteria granting a deep disinfection of evaporators, ventilation ducts and any surfaces. Sanibact is a highly concentrated product: it requires a dilution 1:25 (with 1 Liter of Sanibact you obtain 25 Liters of disinfectant ready to use.). Sanibact is effective against the following virus: Influenza, Hepatitis B/C, HIV, Rota virus, Noro virus and Ebola virus. Concerning the bacteria, Sanibact passes the tests EN1276 - EN13697. For molds, it passes the EN13697 test. It eliminates allergens (dust mites, dogs, cats, pollens etc) from hard and not porous surfaces. Sanibact doesn't leave smell and residuals.





Its disinfectant action acts in just 5 minutes, allowing a very deep and rapid result. It can be sprayed on food contact surfaces (rinse needed). It is suitable for HACCP plan.

Features

- Disinfectant Presidio Medico Chirurgico.
- It kills virus, germs and bacteria.
- Concentrated (dilution 1:25).
- It acts in 5 minutes.
- It grants a deep disinfection
- Suitable for HACCP plan.






Application on Evaporators

1. Dilute Sanibact 1:25.
2. Turn off the system.
3. Apply the product evenly on the surface to treat.
4. Wait 5 minutes.
5. If required dry with a soft cloth.

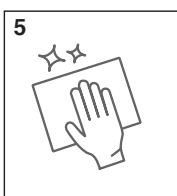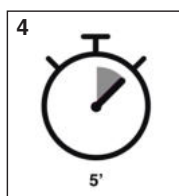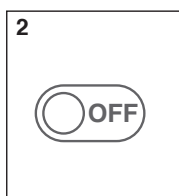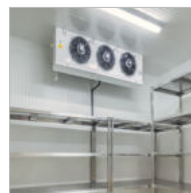

Applicazione on Surfaces

1. Dilute Sanibact 1:25.
2. Apply the product evenly on the surface to treat.
3. Wait 5 minutes.
4. Rinse after 15 minutes in case of food contact surface.
5. If required dry with a soft cloth.

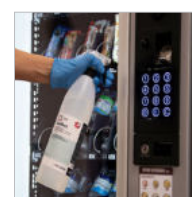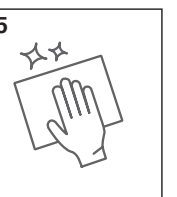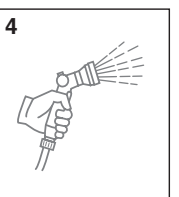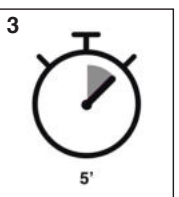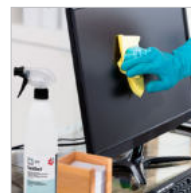

Packaging available

Art.-Nr.	AB1085.Q.01	AB1085.M.01	AB1085.K.01	AB1085.P.01	AB1085.D.01
Packaging	250 mL Bottle	500 mL Bottle	1L Bottle with trigger	5 L Tank	10 L Tank
Dilution	1:25	1:25	1:25	1:25	1:25
Pieces per packaging	24	12	6	2	1
Packaging (L x H x D cm)			25,5 x 17 x 33,5	29,5 x 19,5 x 28	28 x 25,5 x 34
Pieces per pallet (80 x 120 x H 200cm)			570	168	48



Triggers, bottles and tanks are made on plastic, 100% recyclable.

Hazard Statements



Warning

Hazard statements: H314 Causes severe skin burns and eye damage. H400 Very toxic to aquatic life.

Precautionary statements: P273 Avoid release to the environment. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353+P310 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. Immediately call a doctor. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P391 Collect spillage. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.

Contents: Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides.

Didecyldimethylammonium chloride. Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides.

Professional usage product: weare the appropriate protective uniform. Read the instructions on the label carefully.



SaniBact

Bakterizides levurozides Desinfektions-Flüssigkeit, Registrationsnummer N20145

SANIBACT wurde bei ERRECOM LABOR für die Anwendung mit den Verdampfern, den Luftkanäle und allen Typen von Oberfläche, die tiefe Antibakterielle-Reinigung brauchen, erschafft.

SANIBACT funktioniert auch als starker Reiniger und garantiert das höchste hygienische Niveau während die Reinigung.

SANIBACT ist HACCP Produkt und ist perfekt für folgenden Anwendungen:

Krankenhäuser, Altenheime, medizinischen Zentren, Klinik, Schule, Sportschule, Wellness-Zentren, Metzgereien, Süßigkeit-Fabrik, Bäckereien, Restaurants, Eisdielen, Hotels, alle Gesellschaften, die sich Fleisch, Fisch und Gemüse beschäftigen.

Dieses Produkt ist geruchlos und lässt keine Niederschläge.

Es wirkt in wenigen Minuten und erlaubt eine tiefe und schnelle Behandlung machen.

SANIBACT ist ein starkes Konzentrat: die Dilution mit Wasser ist 1:25.

ES IST WIRKUNGSVOLL GEGEN folgenden Viren:

GRIPPE-VIRUSSE, HEPATITIS B/C, HIV, ROTA VIRUSSE, NORO VIRUSSE UND EBOLA

Bezüglich der Bakterien trifft **SANIBACT** die Tests EN1276 EN 13697 über und für die Schimmel trifft den Test EN13697 über.

Die Anleitung: Verdünnen Sie **SANIBACT** mit Wasser 1:25. Sprühen Sie es auf die Oberfläche mit der Hilfe der Sprühflasche. Spülen Sie es nachdem 15 Minuten.

Nur für die professionelle Anwendung: tragen Sie die entsprechende Schutzkleidung.

Lesen Sie mit Aufmerksamkeit die Anleitungen und die Warnungen auf die Etiketten.





SaniBact

Désinfectant Presidio Medico Chirurgico Régistrazione N20145

SANIBACT est le Désinfectant spécialement développé dans les laboratoires Errecom pour nettoyer les évaporateurs, les canaux de ventilation et toutes les surfaces où vous souhaitez avoir un niveau de désinfection en profondeur.

SANIBACT est également un détergent efficace, qui garantit le plus haut niveau d'hygiène pendant le processus de nettoyage.

SANIBACT, qui est un produit HACCP, est la solution idéale pour les applications suivantes : hôpitaux, maisons de retraite, cabinets médicaux, cliniques, écoles, installations sportives, centres de bien-être, boucheries, confiseries, boulangeries, bars et restaurants, glaciers, hôtels, industries de transformation de la viande, du poisson et des légumes. De plus, le produit ne dégage pas d'odeurs ni de résidus.

Son pouvoir désinfectant agit en seulement 5 minutes à partir de son application, permettant ainsi une action très profonde et rapide. **SANIBACT** est un produit extrêmement concentré : en effet, une dilution de 1:25 est suffisante.

SaniBact est efficace contre les virus suivants : grippe, hépatite B / C, VIH, virus Rota, virus Noro et virus Ebola. En ce qui concerne les bactéries, **SANIBACT** passe les tests EN1276 EN 13697. Pour les moules passe les tests EN13697.

CONSEILS D'UTILISATION : Diluer **SANIBACT** avec eau 1 :25. Distribuer en surface avec gâchette ou pompe doseuse, pour assurer une diffusion homogène et complète du produit. Rincer après 15 minutes.

Produit à usage professionnel, utiliser des vêtements de protection appropriés. Lisez attentivement les instructions sur l'étiquette.





SaniBact

Disinfettante Presidio Medico Chirurgico Registrazione N20145

SANIBACT è il Disinfettante sviluppato appositamente nei laboratori Errecom per la pulizia di evaporatori, canali di areazione e di tutte le superfici dove si desidera avere un profondo livello di disinfezione.

SANIBACT è inoltre un efficace detergente, che garantisce il massimo livello di igiene durante il processo di pulizia.

SANIBACT, che è un prodotto HACCP, è la soluzione ideale per le seguenti applicazioni:

ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori, scuole, impianti sportivi, centri benessere, macellerie, industria dolciaria, panetterie, bar e ristoranti, gelaterie, hotel, industrie di lavorazione carni, pesce e verdure.

Il prodotto, inoltre, non rilascia odori e residui.

La sua forza disinfettante agisce in soli 5 minuti dalla sua applicazione, permettendo così un'azione molto profonda e rapida.

SANIBACT è un prodotto estremamente concentrato: è infatti sufficiente una diluizione pari a 1:25.

Sanibact è efficace contro i seguenti virus:

Influenza, Epatite B/C, HIV, Rota virus, Noro virus, ed Ebola Virus

Per quanto concerne i batteri, **SANIBACT** supera i test EN1276 EN 13697. Per le muffe supera i test EN13697.

Modo d'uso: Diluire **SANIBACT** 1:25 in acqua. Erogare sulla superficie con trigger o pompa erogatrice, per garantire una omogenea e completa diffusione del prodotto. Risciacquare dopo 15 minuti.

Prodotto per uso professionale, utilizzare indumenti protettivi adeguati.

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

